



CONNEXION DU DÉCODEUR SKYWORTH **EN WiFi** ET RECHERCHE DES CHAÎNES EN STREAMING

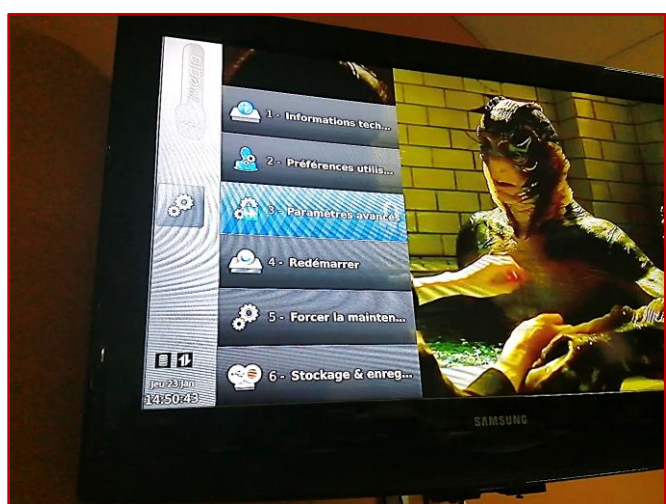


Appuyer sur la touche
MENU de la
télécommande et
sélectionner
Configuration


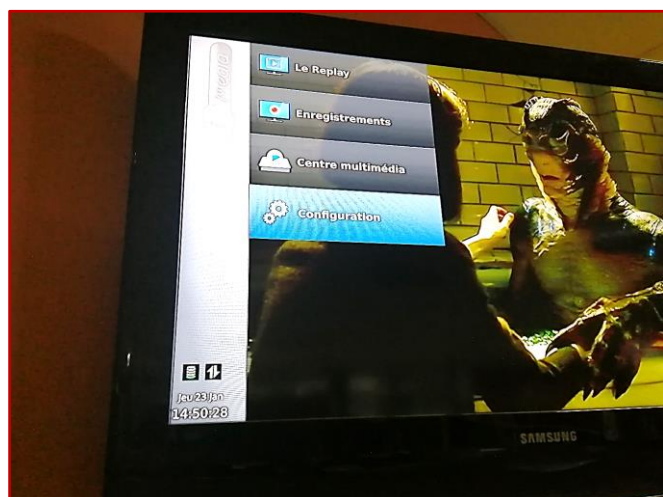


Puis sélectionner
Paramètres avancés

Et entrer le code 1234

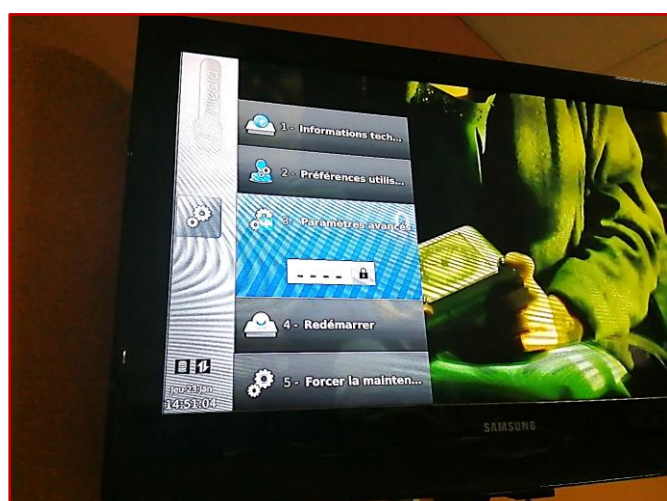


Appuyer sur la touche
MENU de la
télécommande et
sélectionner
Configuration

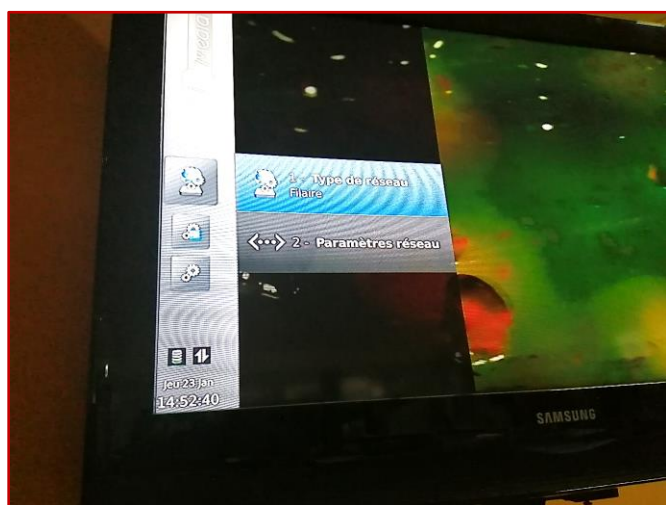
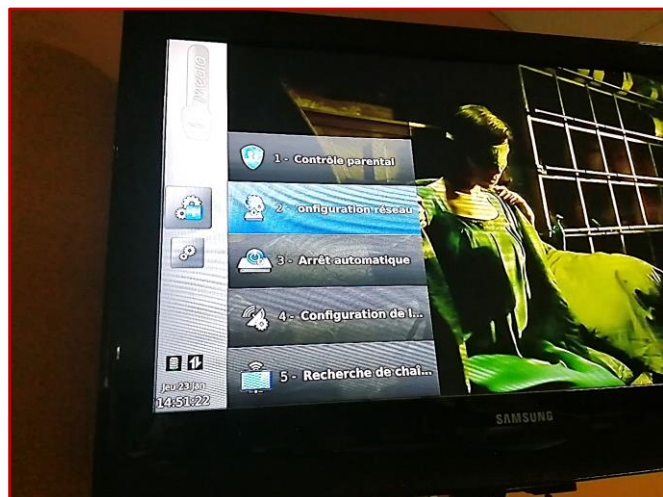


Pour sélectionner le
type de réseau, cliquer
sur la flèche de droite
pour faire défiler le
mode de connexion

Sélectionner
WiFi sans fil

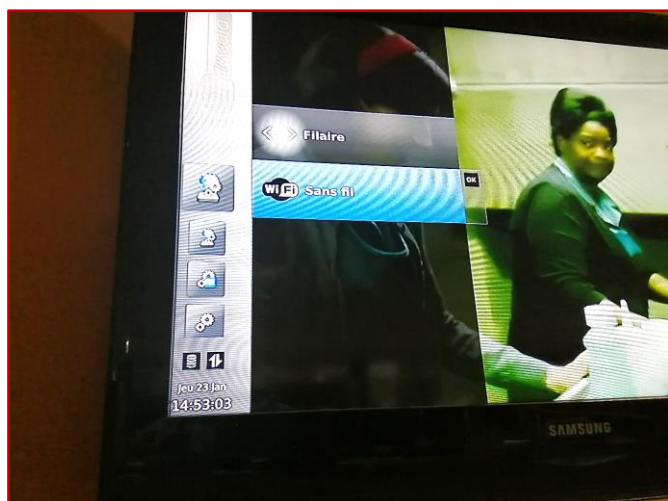


Par défaut, l'icône de la connexion du décodeur est en filaire

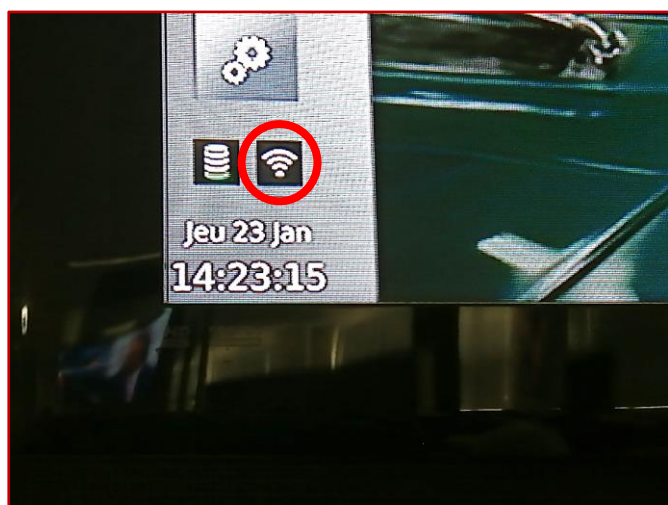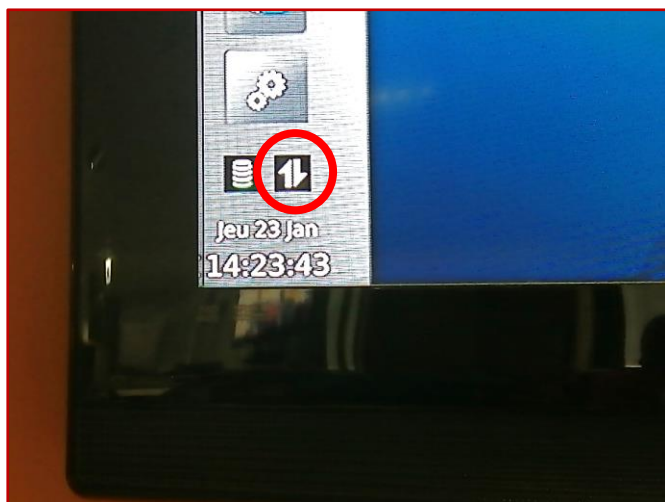


Après la manipulation, l'icône change pour celui du WiFi

Appuyer sur la flèche gauche de la télécommande pour sélectionner le réseau WiFi

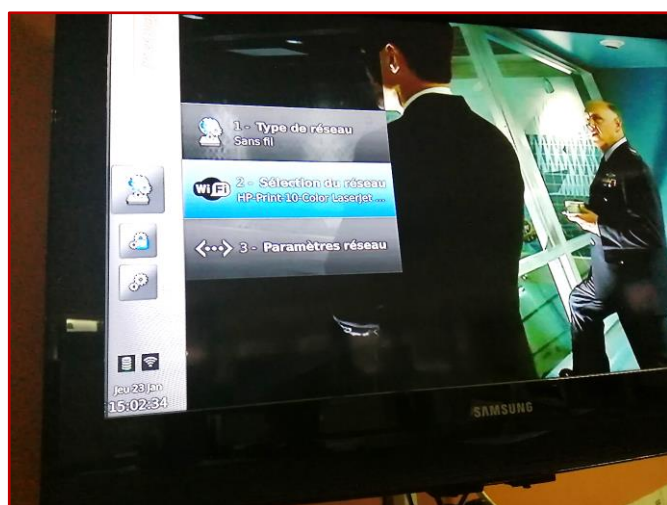

Choisir le réseau WiFi

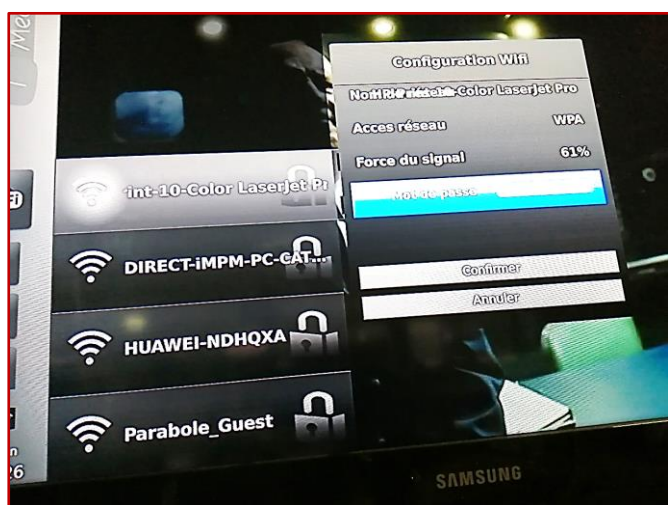

Entrer le mot de passe
en utilisant les touches
alphanumériques de la
télécommande et
confirmer


Les touches
alphanumériques du
clavier de la
télécommande



Après la connexion sur le réseau WiFi




s'assurer que l'icône de la connexion wifi est en vert : appuyer sur la touche MENU de la télécommande et regarder en bas à gauche de l'écran

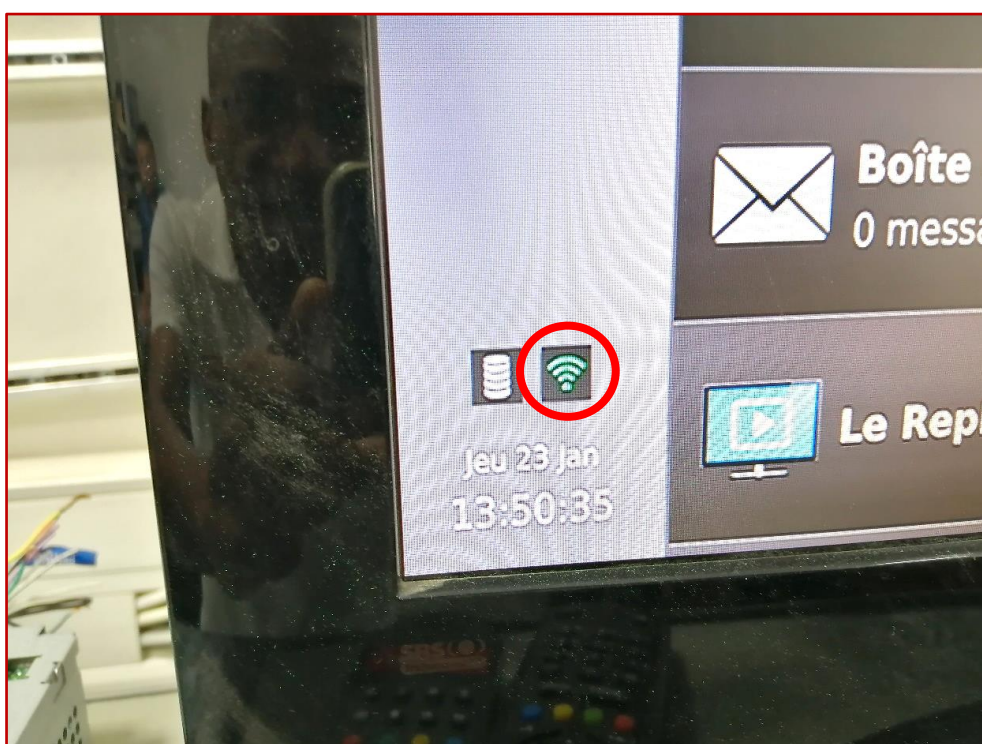


Vérifier sur le plan de chaîne si la liste des chaînes Surf est disponible à partir de la numérotation 700 (après la chaîne 146.MTV India et avant 832.BVN)



Si les chaînes de l'option surf ne figure pas dans la liste, procéder à une recherche de chaînes et non pas un retour paramètre usine (Réglages Usine) pour retrouver les chaînes de l'Option Surf

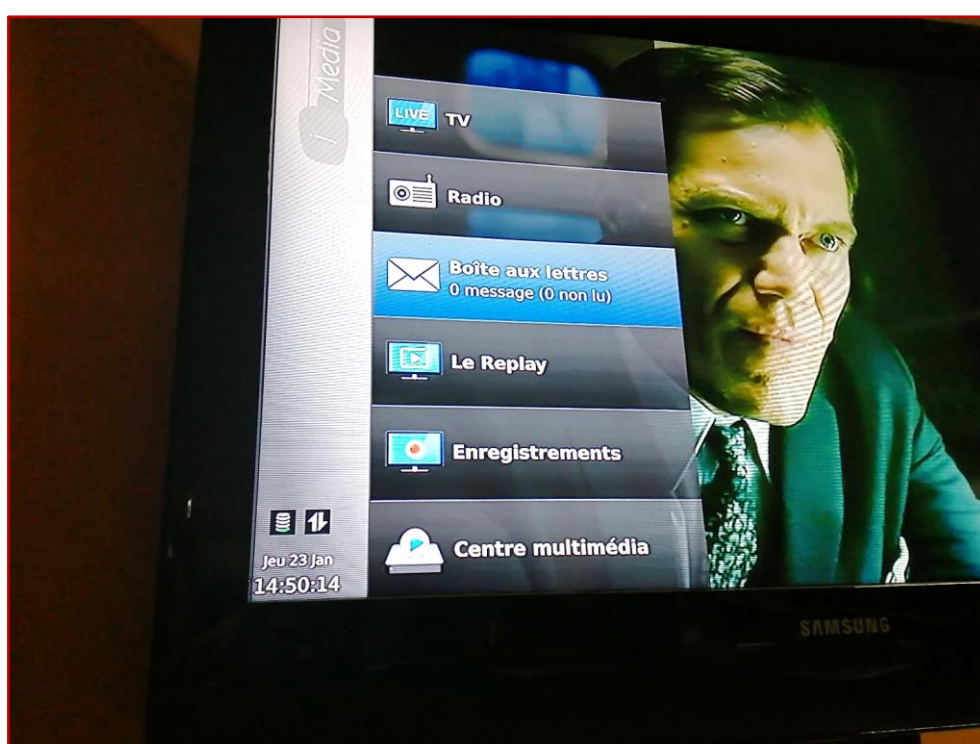


Pour rechercher les chaînes disponibles, appuyer sur la touche MENU de la télécommande et sélectionner Configuration


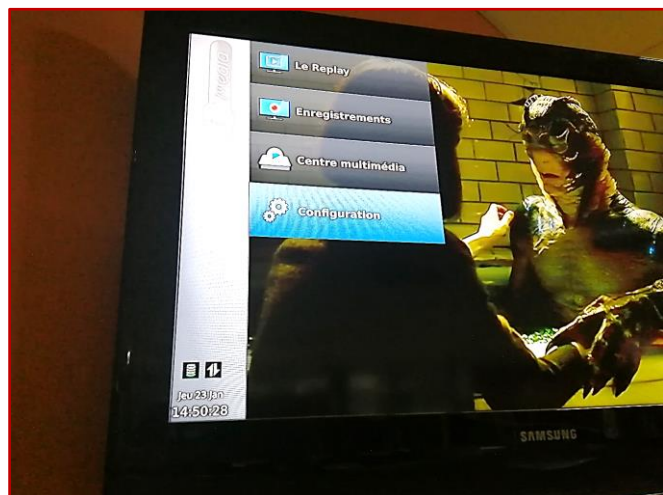


Puis sélectionner Paramètres avancés

Et entrer le code 1234

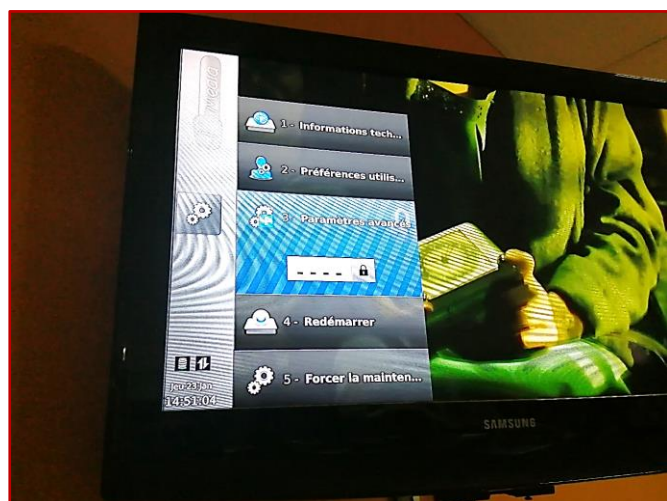


sélectionner Recherche de chaînes

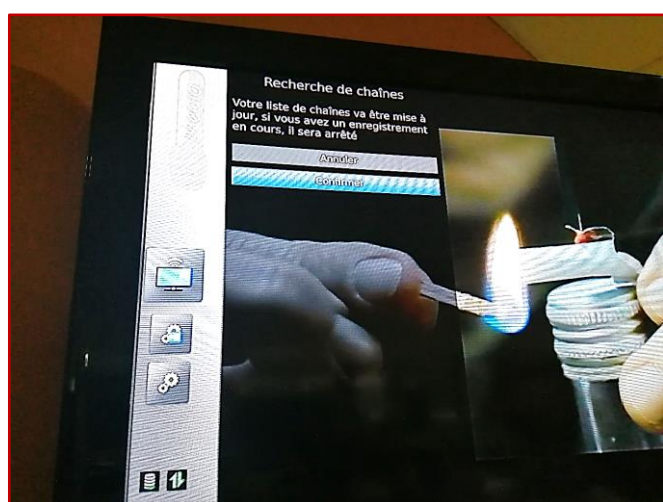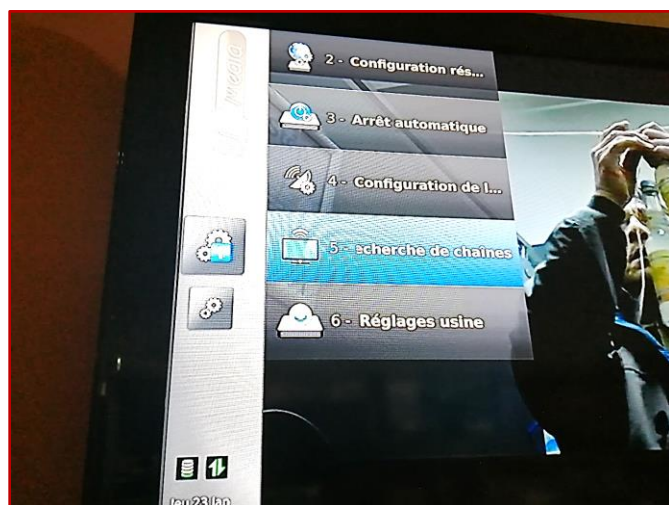


et valider

Puis choisir le mode de recherche de chaînes, mode Automatique conseillé

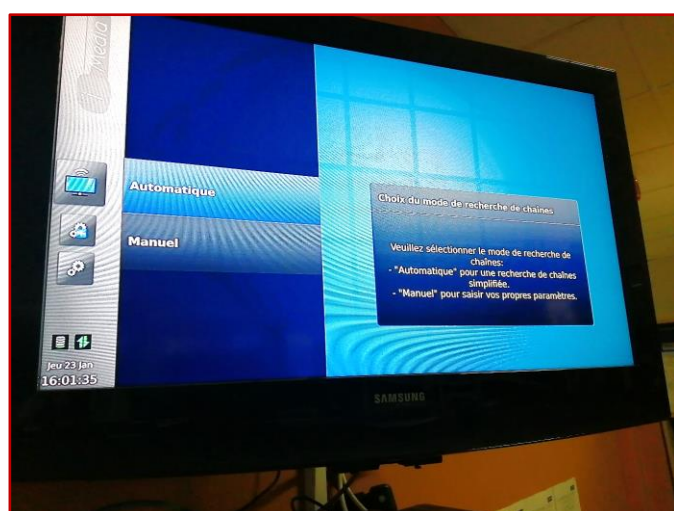


Démarrer la recherche de chaînes

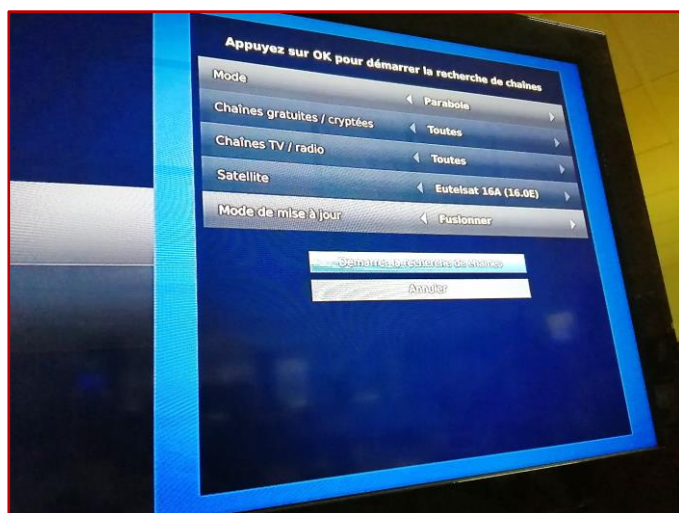

Une barre de chargement indique que la recherche est en cours

Lorsque la recherche est terminée, appuyer sur OK de la télécommande

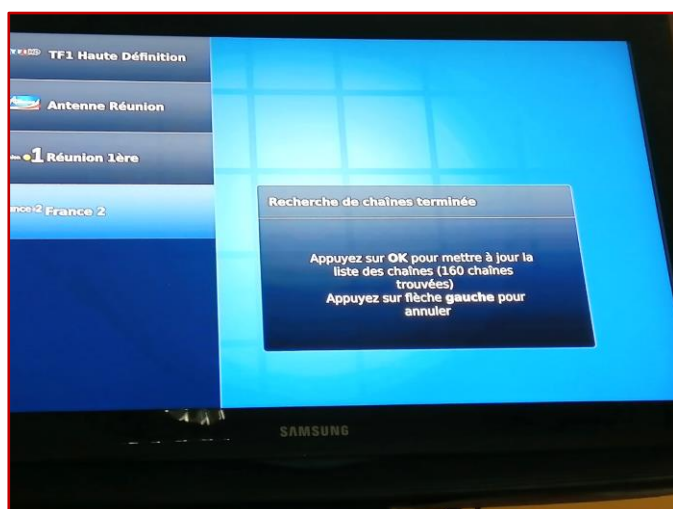

La liste et la numérotation des 8 chaînes en streaming sont disponibles dans le plan de chaînes du décodeur Skyworth

700 = ALJAZEERA (English)

701= DW (English)

702 = RT USA (English)



703 = France 24 (English)

710 = DW TV (Dutch)


714 = ALJAZEERA (Arabic)

715 = France 24 (Arabic)

721 = TRT WORLD (English)

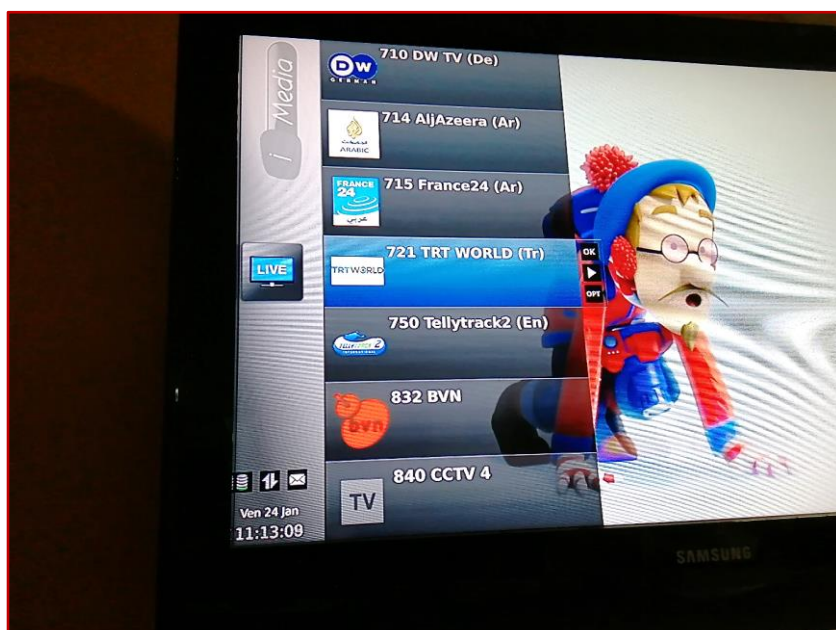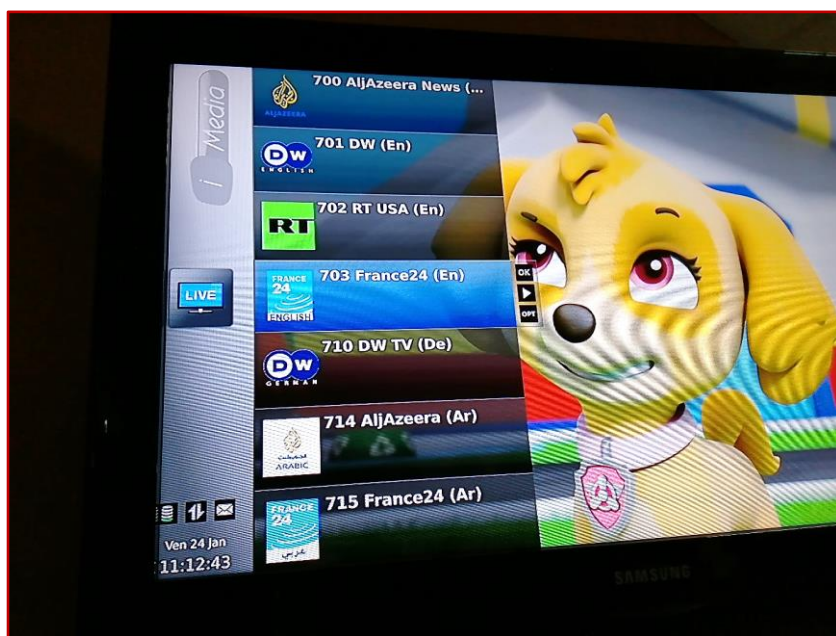

Nota : un pop-up time out peut apparaître au bout d'un certain temps de visionnage, appuyer sur OK de la télécommande pour rester sur la chaîne

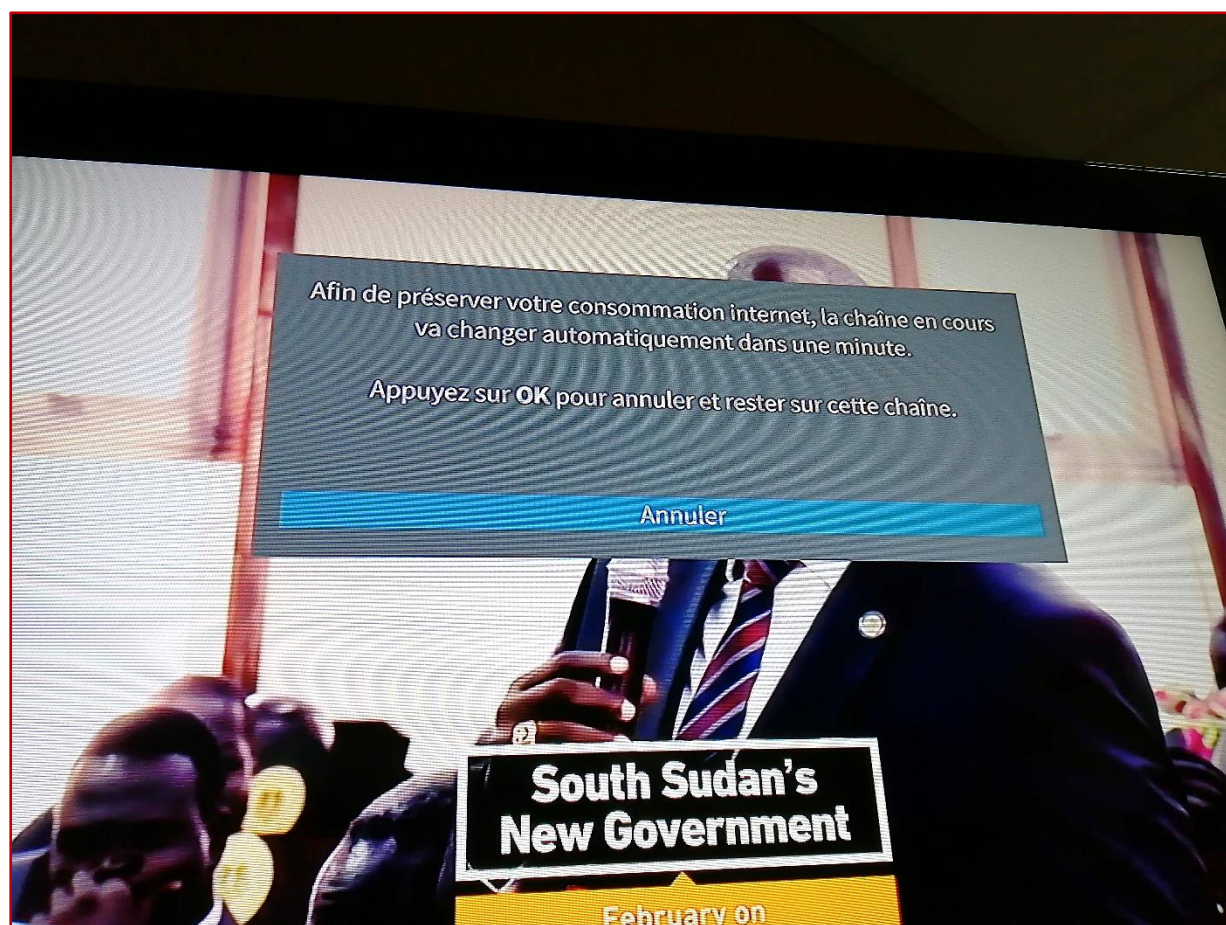

Parabole
Réunion
Télévision . Internet . Téléphone
0262 216 216
www.parabolereunion.com